

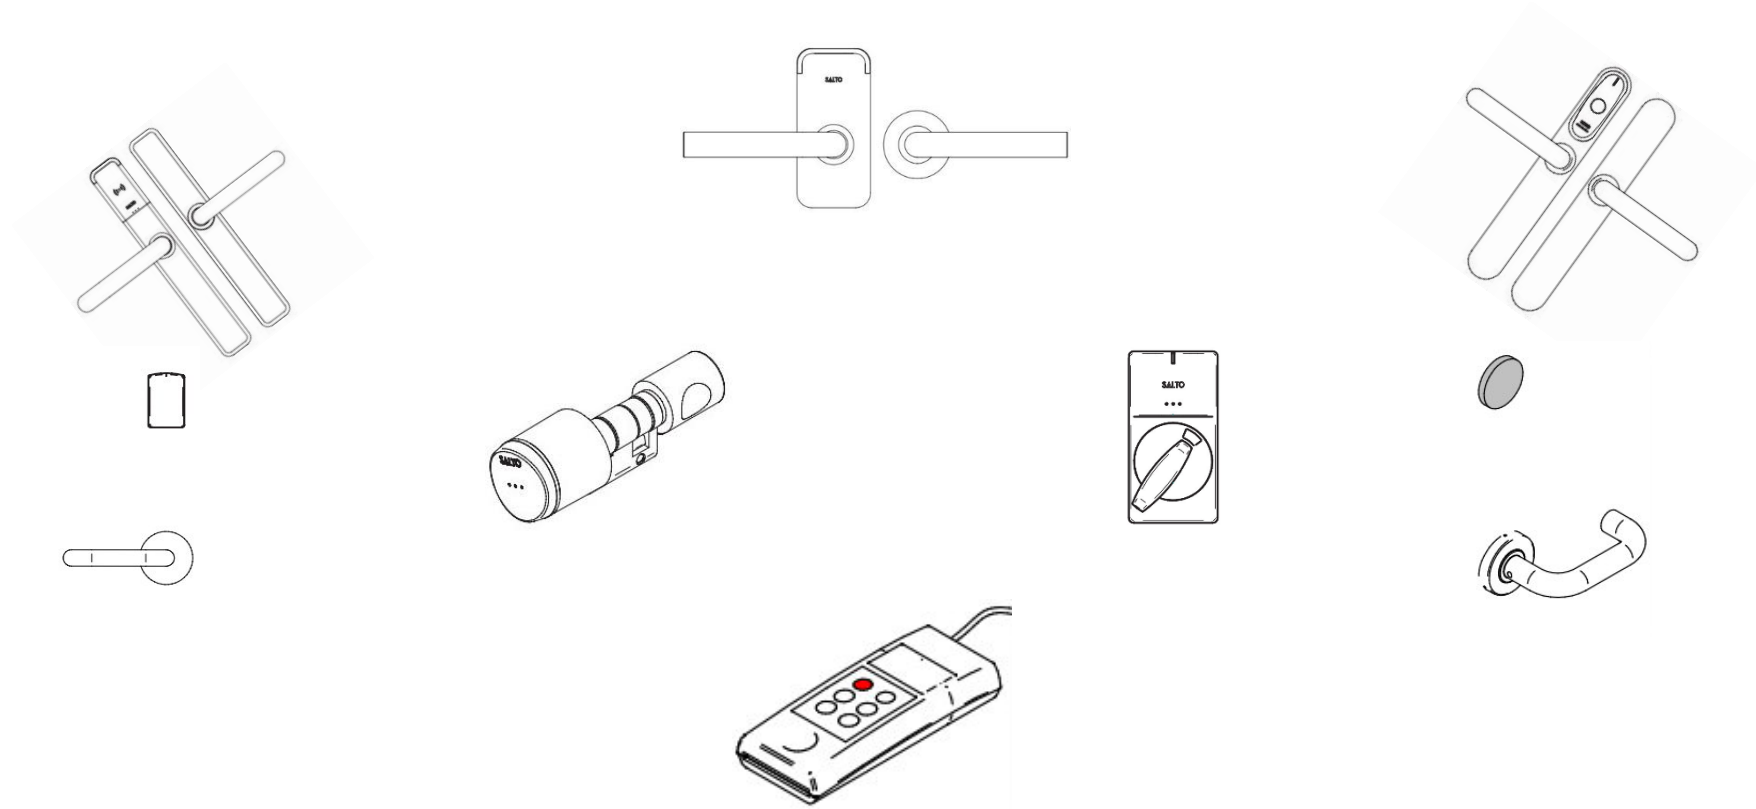




Batteriewechsel + Türupdate SALTO SVN

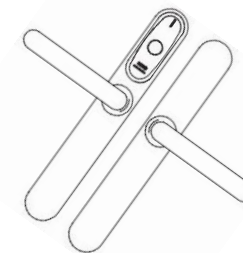

Batteriewechsel SALTO SVN

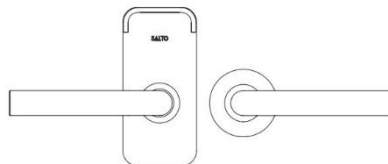


- XS4 Original & XS4 One
- XS4 Mini
- SALTO GEO
- XS4 Locker
- ÆElement
- ÆElement Fusion

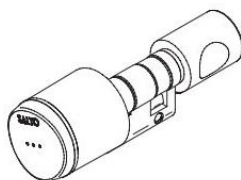


Es müssen immer die vorgegeben Batterien laut Installationsanleitung verwendet werden (Industrial).
Nach einem Batterie Wechsel muss der Zutrittspunkt mit dem PPD aktualisiert werden, damit sich Datum und Uhrzeit auf dem aktuellen Stand befinden.
Weitere Infos bzw. wie man dies durchführt siehe Abschnitt Türupdate mit PPD.




XS4 Original & XS4 ONE

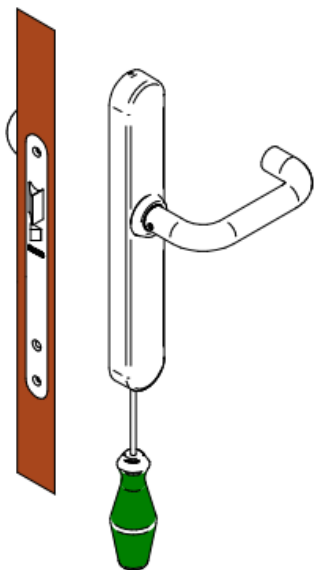


Torx (TX20, erhältlich in jedem Baumarkt) Schraube eindrehen, bei älteren Beschlägen auch Kreuzschlitz möglich

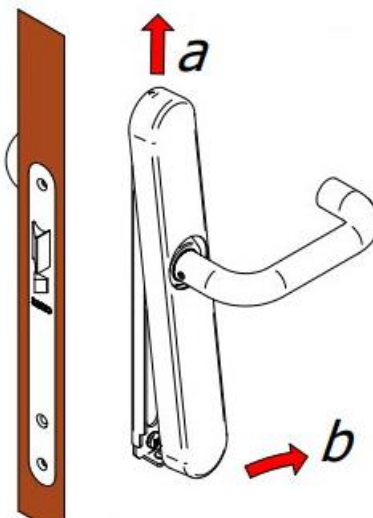

Abdeckung leicht anheben (a) und abziehen (b)

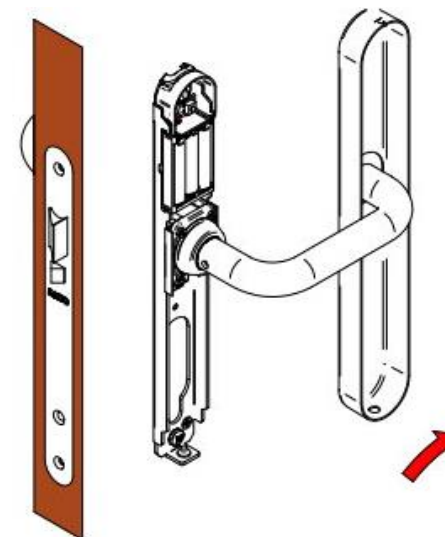


Abdeckung entfernen

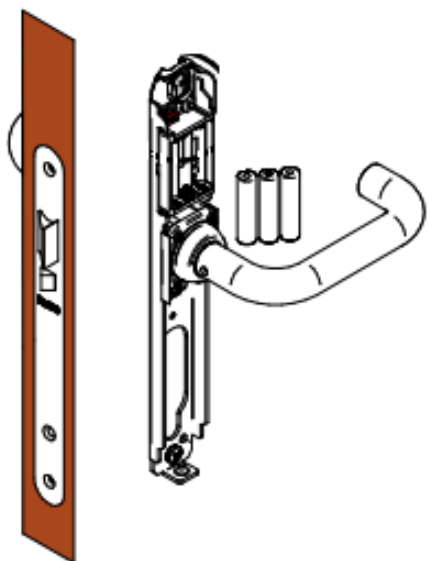


Batterien entnehmen
und fachgerecht
entsorgen!

Neue Batterien einlegen
Batterie Typ AAA (LR03)

Motor zieht einmal an

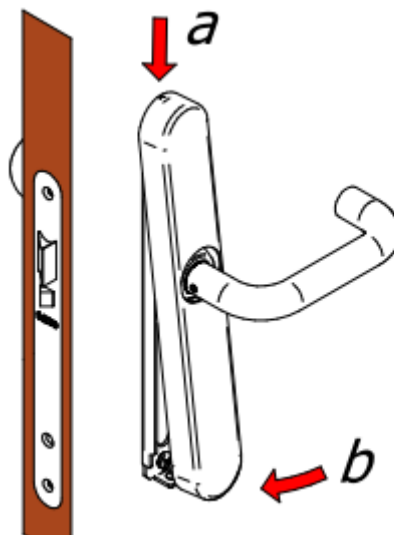

Abdeckung aufsetzen (a, b)

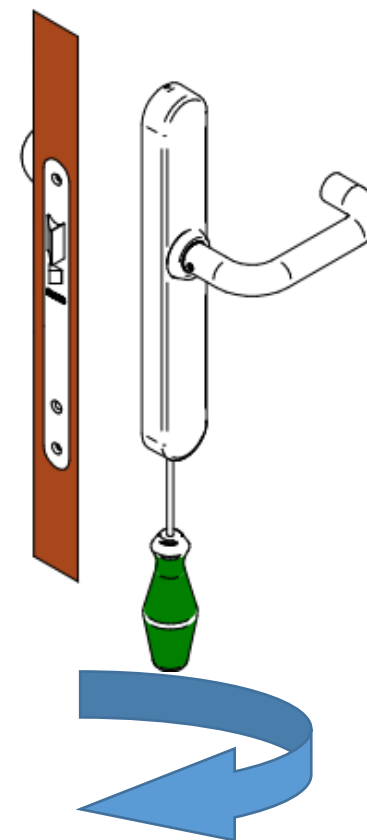


Schraube
ausdrehen.


XS4 Beschlag via
PPD updaten




XS4 Mini

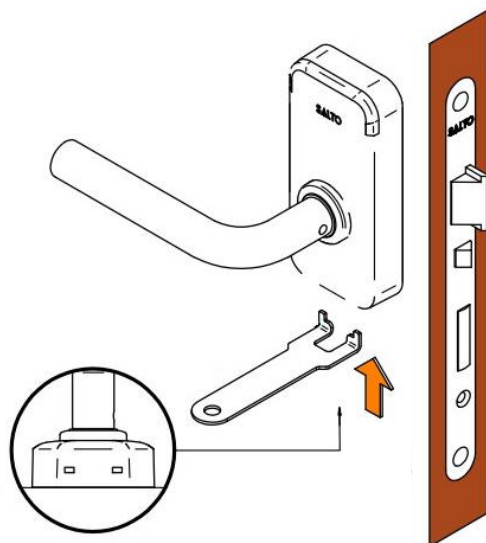


Mit dem Batteriewechsel Tool
die Kappe vorsichtig lösen!
Tool: SP221457

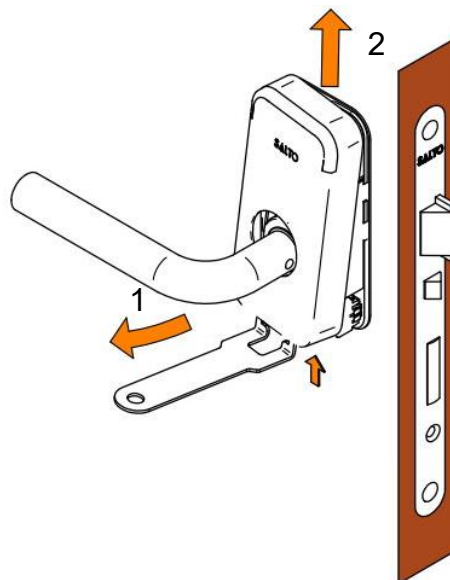


Abdeckung vorsichtig abziehen (1)
Anschließend nach oben drücken
(2)

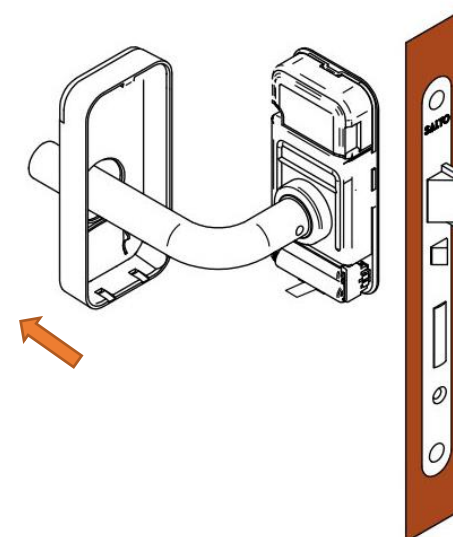

Abdeckung abnehmen

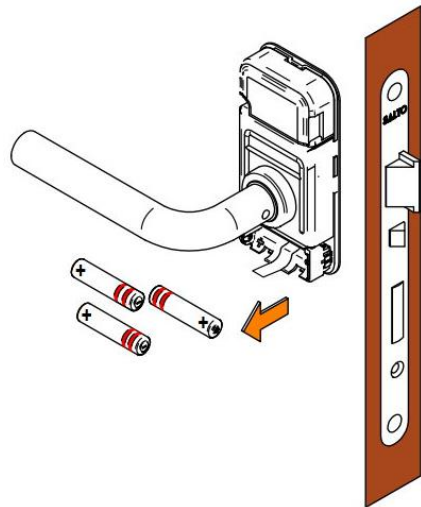


Batterien entnehmen
und fachgerecht entsorgen!

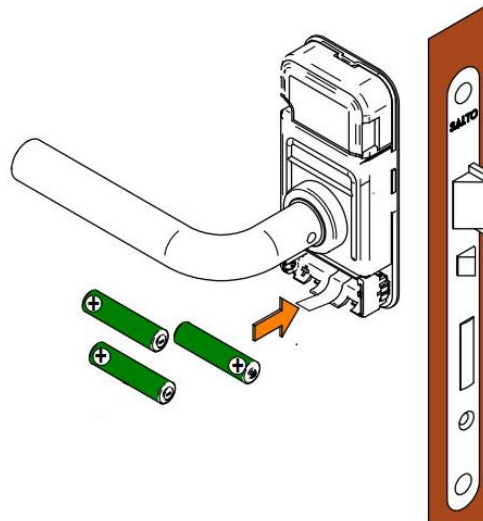

Neue Batterien einlegen.
Batterie Typ AAA (LR03)

Motor zieht einmal an

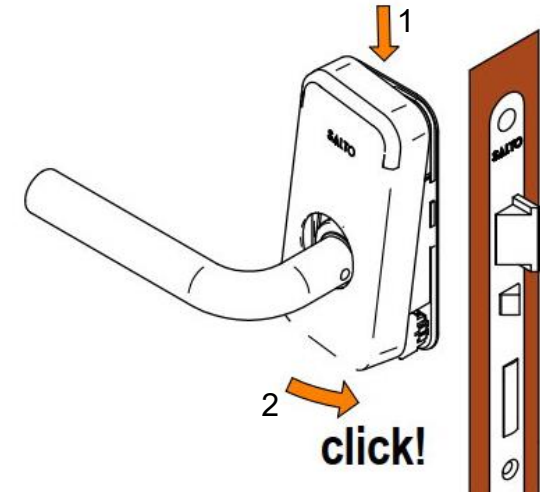


Abdeckung mit der oberen
Halteklammer (1)
aufsetzen und andrücken (2)

XS4 Mini via PPD updaten



SALTO GEO

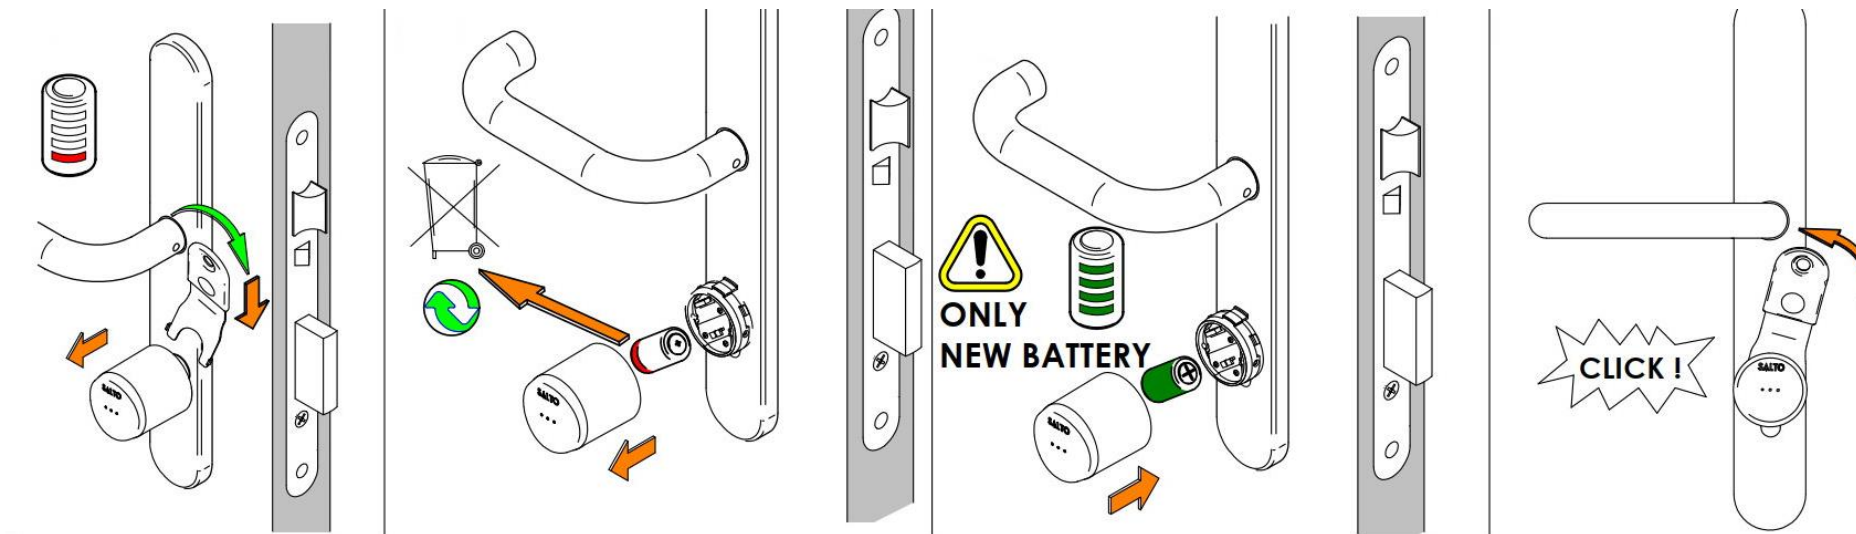

Mit dem Batteriewechsel Tool den Bajonettverschluss lösen.
Tool: SP220764

Batterie entnehmen
und fachgerecht entsorgen!

Neue Batterie einlegen.
Batterie Typ: CR2


Zylinder blinkt 3x orange

Bajonettverschluss wieder
verschließen.


SALTO GEO
via PPD updaten



XS4 Locker

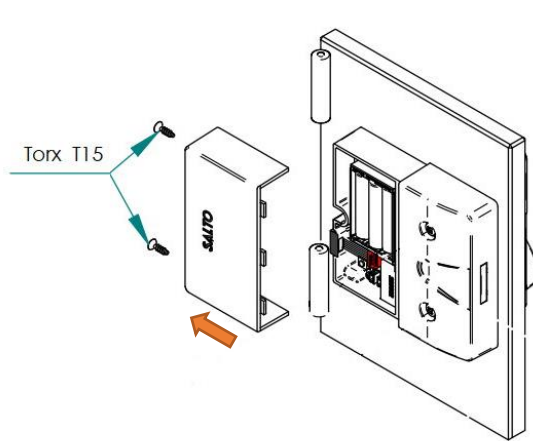


Torx (TX15) Schrauben lösen
und Abdeckung entfernen

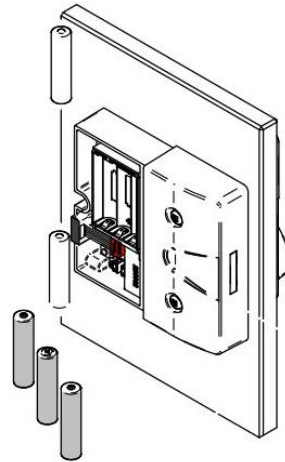

Neue Batterien einlegen.
Batterie Typ AAA (LR03)

Motor zieht einmal an

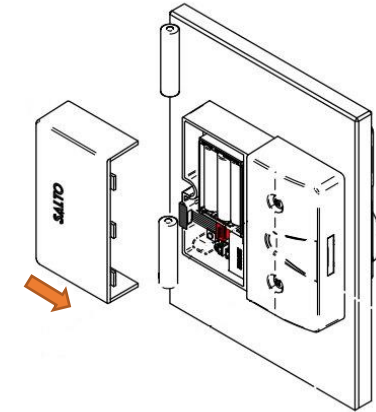


Abdeckung wieder montieren
und festschrauben


XS4 Locker via PPD updaten




Ælement

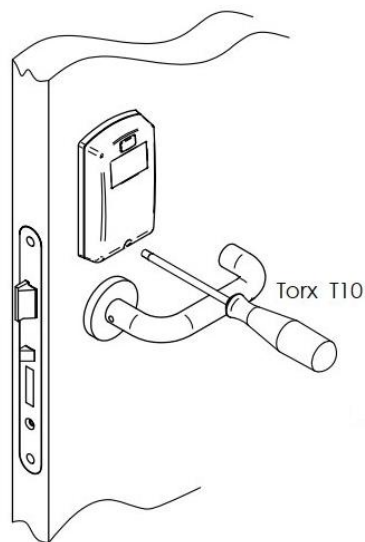

Torx (TX10)
Schraube lösen und
Abdeckung
entfernen

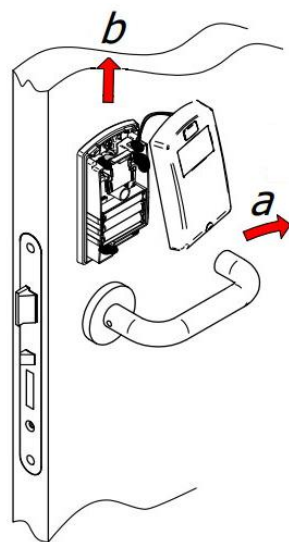


Abdeckung
abziehen (a) und
nach oben heben
(b)

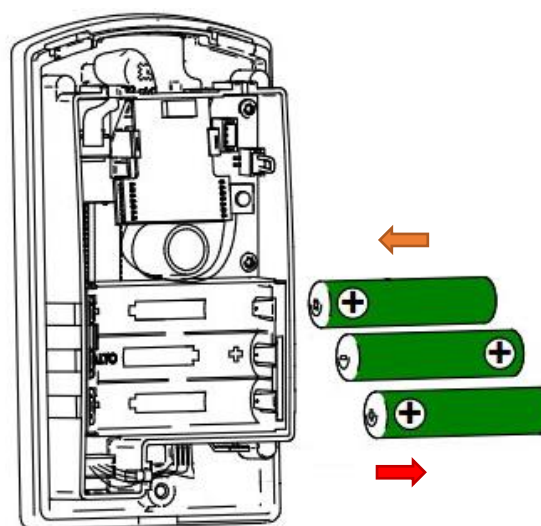

Batterien entnehmen
und fachgerecht
entsorgen!

Neue Batterien einlegen.
Batterie Typ AAA (LR03)


Motor zieht einmal an

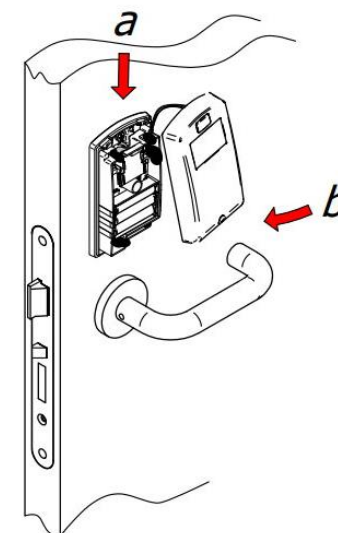


Abdeckung
aufsetzen (a) und
anziehen (b)
(Achtung!
Quetschgefahr am
Schloss Kabel)

Ælement via PPD
updaten



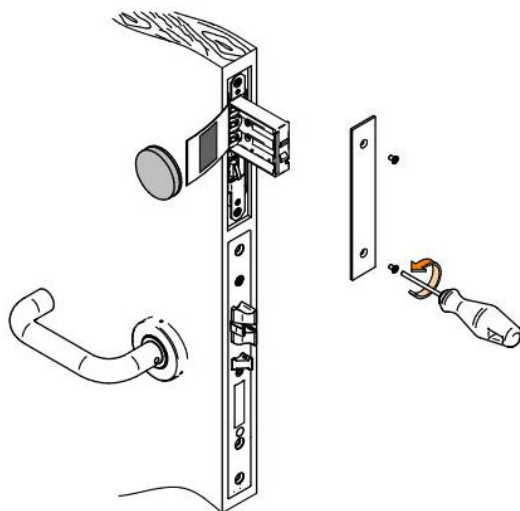


oberen Stulp
demonstrieren

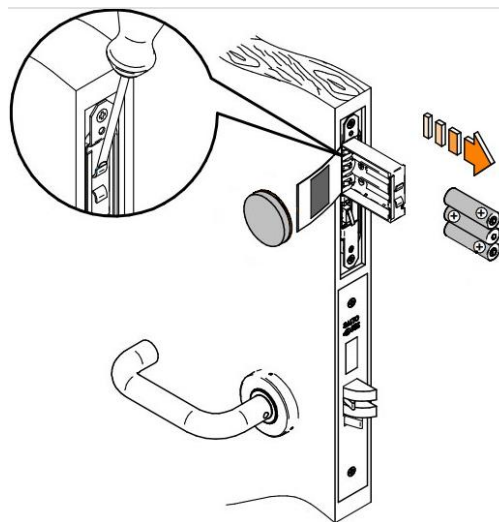

Batterien entnehmen (Siehe
Bild)
und fachgerecht entsorgen!

Neue Batterien einlegen.
Batterie Typ AA (LR06)

Motor zieht einmal an

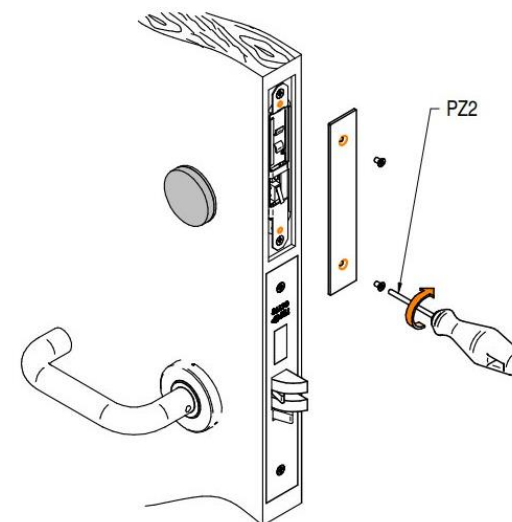


oberen Stulp wieder
anbringen.

Ælement Fusion via
PPD updaten



Türupdate PPD - SALTO SVN

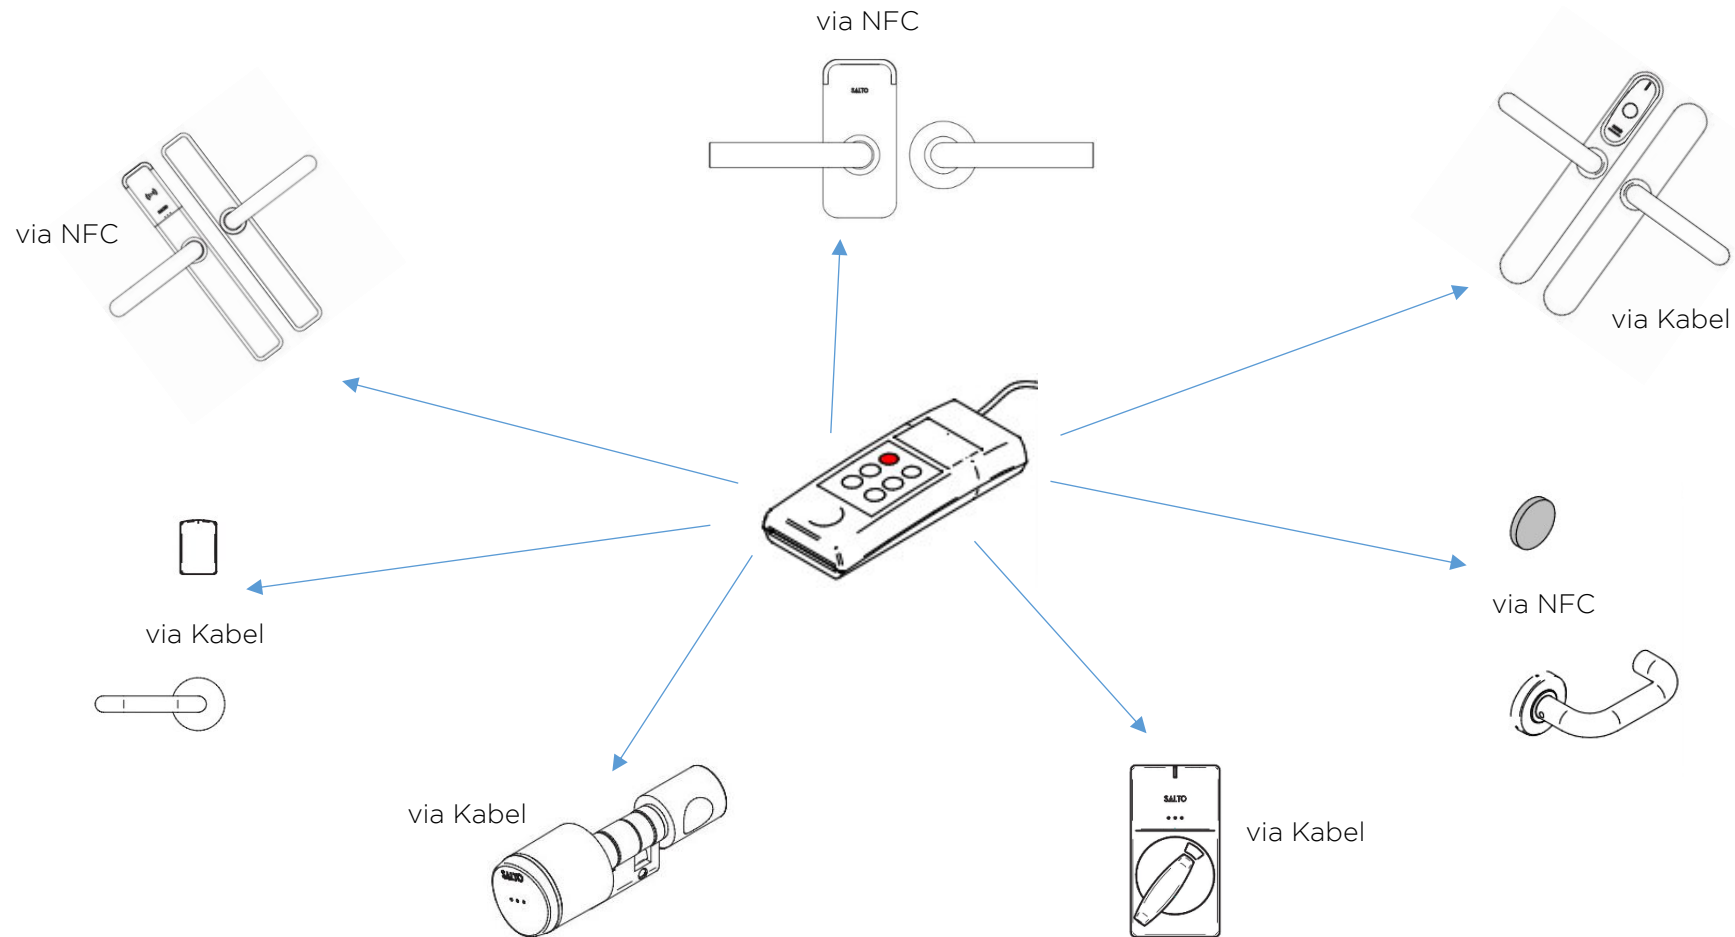



Türe via PPD updaten

PPD Gerät via mitgelieferten USB-Kabel am USB-Anschluss des PCs anschließen



In der SALTO Space Software unter System im Menü PPD den/die Zutrittspunkt(e) auswählen der geupdatet werden soll.

Anschließend auf das PPD übertragen.

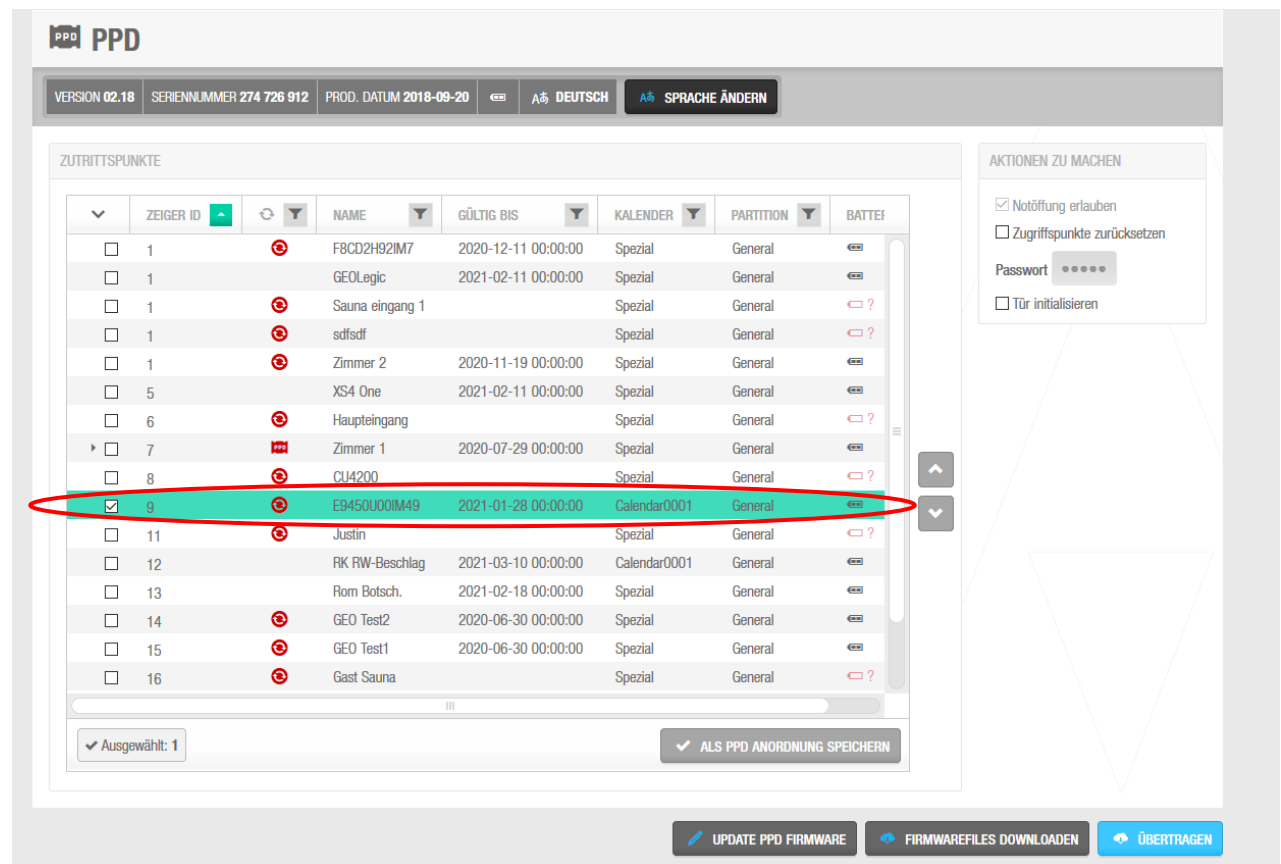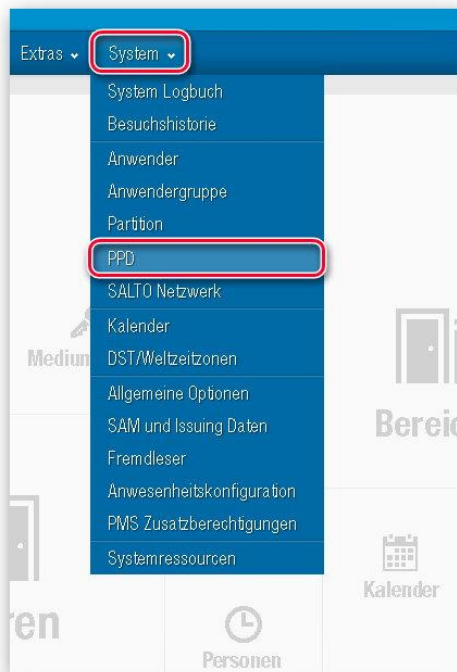

Auf dem Display des PPD's "Update Tür Liste" auswählen, mit OK bestätigen.



Danach wird die erste Türe der übertragenden Liste angezeigt.

Werden mehrere Türen auf das PPD beladen muss die exakte Reihenfolge laut PPD nicht eingehalten werden!
Es können die Türen individuell upgedatet/aktualisiert werden.

Jetzt über das PPD-Kabel oder über die NFC Schnittstelle die Türe(n) aktualisieren.

XS4 GEO, XS4 Original, XS4 Locker, Ælement via Kabel

XS4 One, XS4 Mini, Ælement Fusion via NCF (PPD800 mit NFC Funktion notwendig)

Siehe auch Übersicht von Seite 11, Beispiele siehe nachfolgende Seite.

Beispiel über Kabel



Steckrichtung des Kabels beachten!

Beispiel über NFC



Sobald am PPD die Meldung „Übertragen“ angezeigt wird, ist die Aktualisierung der Türe fertiggestellt.

Nach der Türaktualisierung müssen die Daten wieder zurück in die Software geladen werden. Hierzu einfach das PPD wieder am PC via USB anschließen und in der SALTO Software unter System auf PPD klicken.